AUTHENTIC Throwback™ APPLIANCE CO

DELUXE CANDY STATION
DISTRIBUTEUR DE BONBONS DE LUXE
DISPENSADOR DE GOLOSINAS DE LUJO

Instruction Manual
Manuel d'instructions
Manual de instrucciones

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 1 2014-09-24 10:47 AM

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 2 2014-09-24 10:47 AM

Table of Contents

Important Precautions 4
Important Safeguards 4-5
Additional Important Safeguards 6
- Notes on the Cord 6
- Notes on the Grounded Plug 6
- Electric Power 6
- Grounding Instructions 6

Tools required 7
Parts & Assembly 7
Assembly of the Base and Stand 8-9
Getting to Know your Deluxe Candy Dispenser 10
Before using for the first time 10-11
Operating Instructions 11
Hints for best results 11
Cleaning & Maintenance 12
- User Maintenance Instructions 12
- Care and Cleaning Instructions 12
- Storing Instructions 12

Returns & Warranty 13

Table des matières

Précautions importantes 14
Consignes de sécurité importantes 14-15
Autres consignes de sécurité importantes 16
- Remarques sur le cordon 16
- Remarques sur la fiche trois broches 16
- Alimentation électrique 16
- Directives de mise à la terre 16

Outils nécessaires 17
Pièces et assemblage 17
Assemblage de la base et du socle 18-19
Caractéristiques du distributeur de bonbons de luxe 20
Avant la première utilisation 21
Mode d'emploi 21
Astuces pour des résultats optimaux 21
Nettoyage et entretien 22
- Réparation 22
- Entretien et nettoyage 22
- Rangement 22

Retours et garantie 23

Índice

Precauciones importantes 24
Medidas de seguridad importantes 24-25
Otras medidas de seguridad importantes 26
- Notas sobre el cable 26
- Notas sobre el enchufe con conexión a tierra 26
- Corriente eléctrica 26
- Instrucciones para la conexión a tierra 26

Herramientas necesarias 27
Piezas y ensamblaje 27
Ensamblaje de la base y la plataforma 28-29
Descripción del dispensador de golosinas de lujo 30
Antes de utilizar por primera vez 30-31
Instrucciones de funcionamiento 31
Consejos para mejores resultados 31
Limpieza y mantenimiento 32
- Instrucciones de mantenimiento para el usuario 32
- Instrucciones de cuidado y limpieza 32
- Instrucciones de almacenamiento 32

Devoluciones y garantía 33

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. Never immerse in water.
2. Never use near water, or in a damp or high humidity area.
3. Never use an abrasive sponge or cloth.
4. Never use a scouring pad on the appliance.
5. Never force the dispensing dials to turn.
6. Never leave the appliance unattended while in use.
7. Unplug the unit from the outlet when not in use and during cleaning.
8. Do not operate this appliance with a damaged cord or plug.
9. Do not clean any parts of this appliance in the dishwasher unless otherwise indicated.
10. Keep out of reach of children.
11. This appliance is not a toy.
12. Unsupervised children or cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
13. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure their safety.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed while using electric appliances, including the following;

Read all of the instructions before operating

DANGER - To reduce the risk of electric shock:
To reduce the risk of shock, unplug the unit from the outlet when not in use, before removing any parts and before cleaning.

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. To protect against electrical shock, do not immerse the cord, plug, or any part of the appliance in water.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Bring the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of accessory attachments may cause injury.
7. Do not use outdoors.
8. Position the appliance as close to the outlet as possible to prevent injury due to tripping over the cord. Do not place the machine flush against the wall. The main unit will get hot during use.

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 4 2014-09-24 10:47 AM

9. **The user must add a weight of 9kg/20lbs to the stand of machine. The weight bag that is provided is designated to fill with sand or other solid material. The bag should be placed on the designated area of the base during assembly. This will add additional weight to the base and help to prevent the risk of unit from tipping during misuse. Please follow the detailed instructions.**
10. Extreme caution must be used when moving this appliance.
11. Do not use this appliance for other than the intended use.
12. An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended.
13. A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled or tripping over a long cord.
14. **CAUTION:** the LED in side this unit will get hot. The LEDs are only for use with the Deluxe Candy Dispenser.
15. Do not service the appliance yourself.
16. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a grounded plug (3 prong plug), which will only fit into a three-prong plug outlet. Do not attempt to defeat this safety feature. Improper connection of the grounding conductor may result in the risk of electric shock. Do not change the plug in any way.
17. The maximum load of the machine is 20kg/44lbs. This is including the main unit itself. Do not for any reason exceed the maximum load of the machine.
18. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
19. For loading always put heavier items at the bottom and not near the top in order to help prevent the possibility of the appliance tipping over.
20. **WARNING: Risk of tip over, Max 9 kg load to the candy container.**

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 5 2014-09-24 10:47 AM

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

1. All users of this appliance must read and understand this instruction manual before operating or cleaning this appliance.
2. The cord to this appliance should be plugged into a 120 V AC electrical outlet only.
3. **NEVER** use near water, or in a damp or high humidity area.

Notes on the cord

The provided short power-supply cord should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product. Always plug directly into a wall outlet/receptacle.

Notes on the Grounded Plug

As a safety feature, this product is equipped with a grounded plug, which will only fit into a three-prong plug outlet. Do not attempt to defeat this safety feature. Improper connection of the grounding conductor may result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded.

Electric Power

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

Grounding Instructions

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER – Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure A.

Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.

Figure A

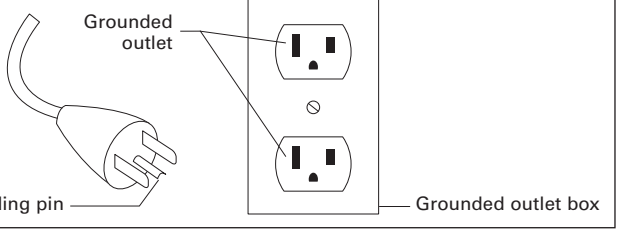

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 6 2014-09-24 10:47 AM

Tools Required

Phillips Screwdriver

Parts & Assembly

Hardware

#1 Screws (16)
- Base (8)
- Top Support (8)

#2 Bolt (2)
- Main Unit (2)

#3 Screws (2)
- Door Handle (2)

Parts

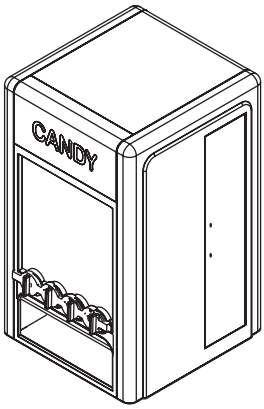

Main Unit
Storage (a)

Door Handle
(b)

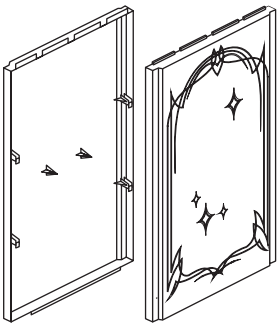

Left & Right
Side Walls (c, d)

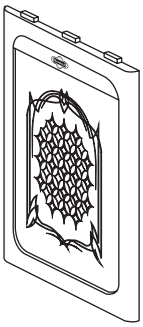

Front Wall
(e)

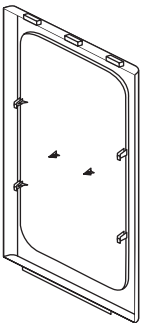

Back Wall
(f)

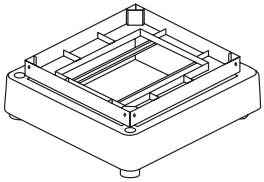

Base
(g)

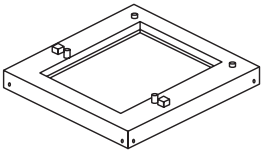

Top Support
Structural Frame (h)



Side beams
(i, j, k, l)

Accessories Included:

Serving bowls
(x6)

Weight bag



Storage
Container



Storage container
dividers (x3)



Storage
container lid

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 7 2014-09-24 10:47 AM

Assembly of the Base & Stand

NOTE: All parts and hardware required for assembly are located in the black weight bag in the storage cabinet on the side of the machine.

NOTE: The base and stand assembly will take 10-20 minutes if you follow the instructions provided.

1. Aligning one side beam at a time, slide the side beams (i, j, k, l) into the triangular channel located at each corner of the base (FIGURE 1). Ensure the hole in the side beam is aligned with the hole in the base. Fasten one #1 screw into each side beam to secure the side beam to the base. Repeat this step for the other 3 corners, total 8 screws (FIGURE 2).
2. To build the structural frame, the top support (f) will fit on top of the side beams (i, j, k, l). To ensure the top support is correctly aligned with the base, the threaded holes on the top support (h) need to be towards the front of the machine (FIGURE 3). The side beams (i, j, k, l) will fit inside the triangular channels in each corner of the top support. Fasten one #1 screw through the top support into each side beam to secure the top support to the structural frame of the stand. Repeat this step for the other 3 corners, total 8 screws (FIGURE 4).
   NOTE: The wheels on the base should be positioned to the back of the machine and the adjustable feet should be positioned to the front.
3. With the structural frame completed, fill the weight bag provided (can accommodate up to 9kg). Place the weight bag in the base (g). **CAUTION: this base requires a minimum of 9kg/20lbs of weight to counterbalance the heavier main unit when it is fully assembled. NOTE: if you do not have sand, you may fill the bag with other material of the equivalent weight (for example, bricks or rocks)** (FIGURE 5).

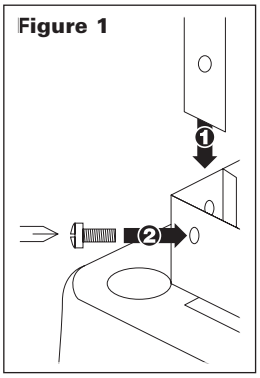

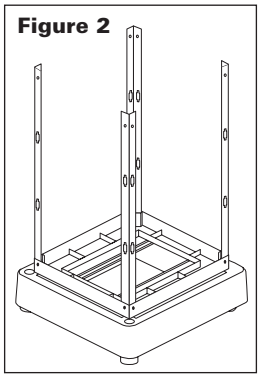

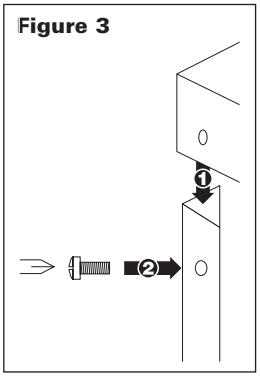

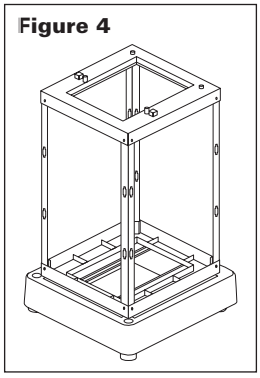

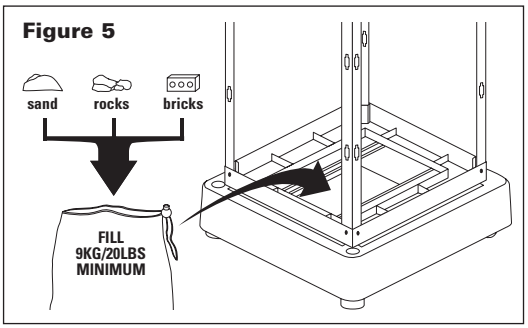

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 8 2014-09-24 10:47 AM

4. To complete the assembly of the stand, insert the side panels into the structural frame. Starting with the left and right side panels (c, d), align the tabs protruding from the inside of the side panel with the designated slots on the side beams (i, j, k, l). Once inserted, press downward to fix the panel to the base (g) and side beams (i, j, k, l) (FIGURE 6).
   NOTE: The tongue at the base of the panel will fit into the groove in the base of the stand. The side panels will fit flush to each other and with the top support (FIGURE 7). None of the panels should overlap each other or with the top support. With the left and right side panel (c,d) installed, repeat the procedure with the front panel (e) and back panel (f). The base is now assembled (FIGURE 8).
   NOTE: the base is equipped with caster wheels and height-adjustable feet. The caster wheels should be at the back and adjustable feet at the front. Ensure that you install the front panel (e) to the side of the base with the adjustable feet.
5. Before placing the main unit on the stand, use two #3 screws to attach the handle to the door of the storage compartment. Insert the screws through the back side of the storage door into the threaded holes in the handle tubing, and fasten them securely (FIGURE 9).
6 . To complete the assembly, place the main unit (a) on the top support (h) of the stand (FIGURE 10). The bolt holes in the dispensing area of the main unit (a) will be aligned with the threaded holes in the top support (h) (FIGURE 11). Use the two #2 bolts provided and fasten the main unit (a) to the stand.
   NOTE: Once the bolts are inserted into the dispensing area, ensure they are securely fastening the main unit with the stand.

Figure 6a

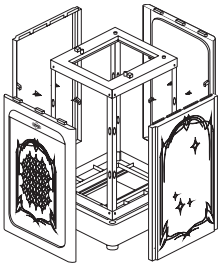

Figure 6b

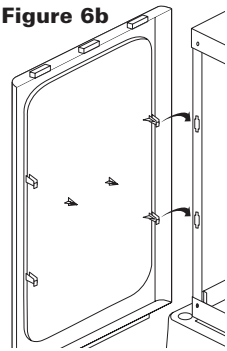

Figure 7

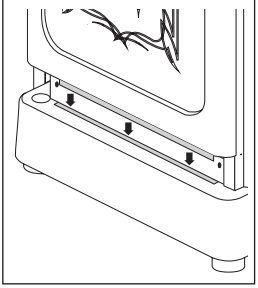

Figure 8a

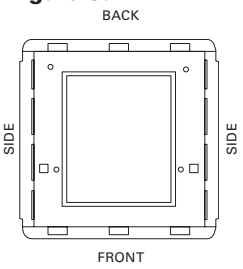

Figure 8b

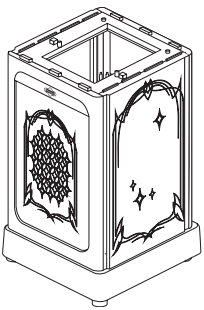

Figure 9

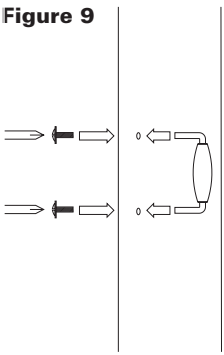

Figure 10

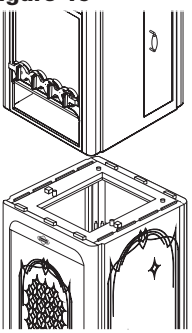

Figure 11

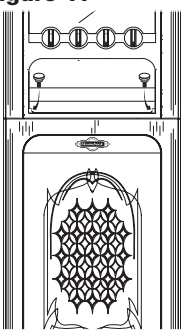

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 9 2014-09-24 10:47 AM

Getting to Know your Deluxe Candy Dispenser

Product may vary slightly from illustration

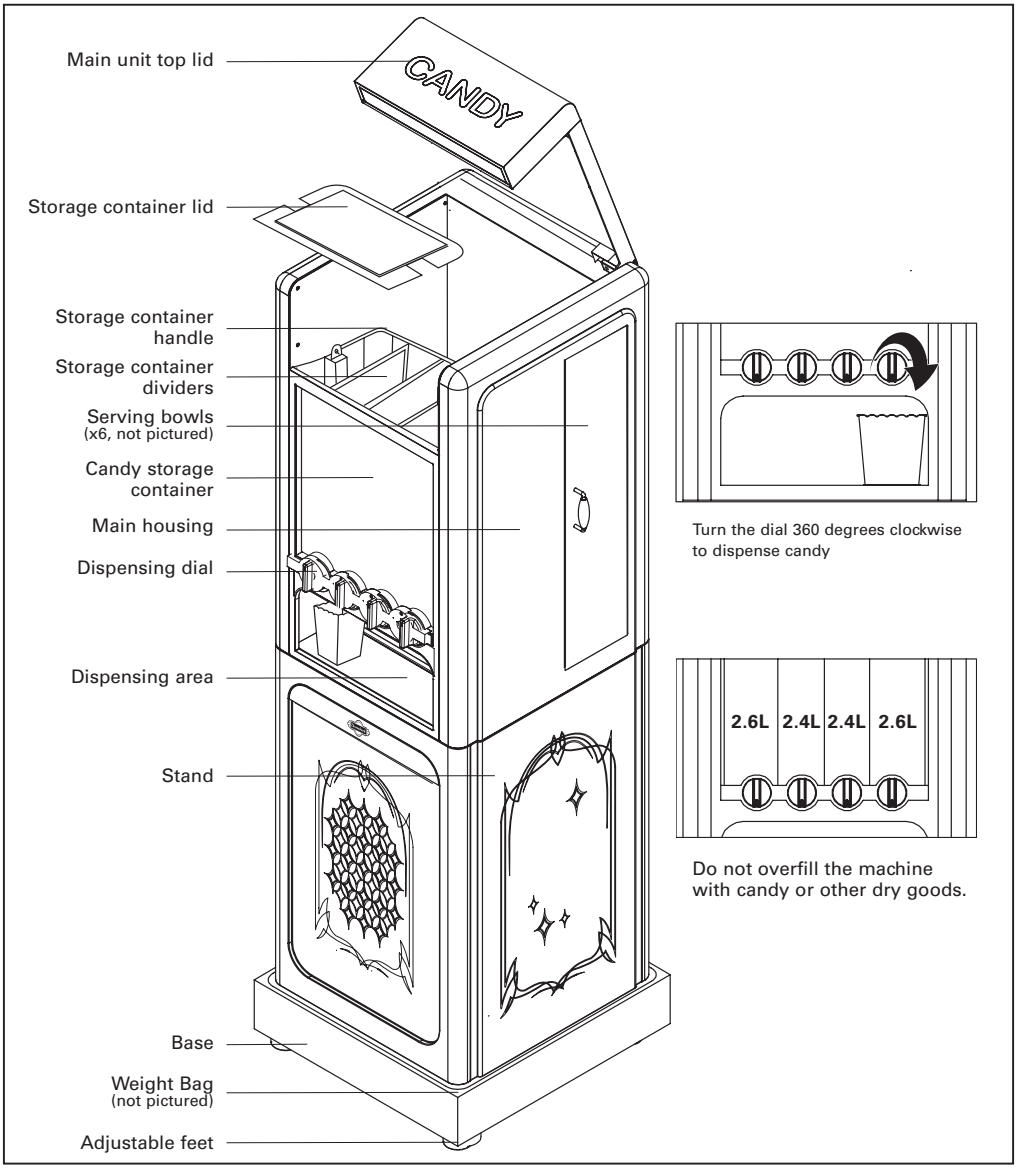

*Each turn of the dial will dispense approximately (~1 ounce / 24 grams) of candy.

*The capacity of each serving bowl is approximately 1.5 cups (350ml) of candy.

*The total capacity of the storage container is approximately 42 cups (10L).

Power rating 5W, Voltage: AC 120V/60Hz

Before Using for the First Time

1. Carefully unpack the Deluxe Candy Dispenser and remove all packaging materials.
2. Wash serving bowls, exterior of the storage container, storage container lid, and storage container dividers in warm, soapy water; rinse and dry thoroughly. The serving bowls included are dishwasher safe.
   NOTE: Do not put the storage container, container lid or dividers into the dishwasher.

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 10 2014-09-24 10:47 AM

3. Place the Main Housing on a clean, stable and flat surface.
4. Assemble the stand following the instructions provided.
5. Wipe the exterior of the machine, the interior of the storage container and the dispensing area with a clean, damp, non-abrasive cloth or sponge and dry thoroughly using a non- abrasive towel.
6. The Deluxe Candy Dispenser is now ready for use.

Operating Instructions

1. Find a flat surface near an electrical outlet before starting. Make sure that the cord is away from any water source and does not pose a tripping hazard. Plug unit into a 120 V AC outlet.
   NOTE: control the light in the signage/dispensing area/candy holding area by plugging or unplugging the unit.
2. Gather your candies, nuts, cereal or other small dry goods you would like to dispense.
3. Lift the top lid of the main unit to expose the storage container and lid.
4. Using the handle on the storage container, carefully remove the storage container from the main housing, and place it on a dry, stable and even surface.
5. Remove the lid and insert the dividers (up to 3) inside the designated slots in the walls of the storage container.
6. Fill each section of the storage container with your desired candies, nuts, cereal or other small dry goods.
7. Replace the lid, and using the handle provided on the storage container, carefully lift the storage container into the main unit. Be sure that the dials are properly aligned in the frame.
   NOTE: after filling the storage container, it will be heavy. Using extra caution, slowly replace the storage container in the main unit so do you not damage the housing or any components.
   CAUTION: do not overfill the storage container. If you would like to have more of one candy type then each section can hold, remove the divider to allow the candy to fill 2 sections. Ensure that the storage container lid can fit completely on the storage container; it should not be in contact with any dry goods in order for the lid of the main unit to close completely.
8. To dispense candy from the storage container, place one of the serving bowls under the chute. Align the back of the bowl with the embossed lip on the base of the dispensing area. Turn the dial clockwise 360 degrees to dispense one serving of candy into the serving bowl.
   NOTE: One turn of the dial will dispense approximately 24 grams of candy. The total capacity of the holding compartment is approximately 42 cups (10L).
   CAUTION: Do not force the dial to turn. If candy or any substance gets jammed in the dial, turn the dial counter clockwise (the opposite direction) to try and free the item. If this does not work, remove the storage container from the main unit. Clean out the candy around the dial to reveal the obstacle that is preventing the dial from turning. Reach into the storage container to remove the impediment to free the dial. DO NOT turn the dial while your hand is in the storage compartment.

Hints for best results

Suggested confectionary goods	Not recommended confectionary goods
Candy coated chocolates	Oil gummy coated candies (berries, bears, worms...)
Jelly beans	Dried fruit
Shelled nuts	Pretzels
Small cereal	Chips
Small gumballs (10mm)	Popcorn
Small chocolate/yogourt coated dry goods	Sugar coated gummies
Wine gums	Packaged candies

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 11 2014-09-24 10:47 AM

Cleaning & Maintenance

User Maintenance Instructions

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Contact a qualified appliance repair technician if the product requires servicing.

Care & Cleaning Instructions

1. Unplug unit and remove any remaining candy or dry goods from the storage container.
2. Wash the serving bowls, storage container, storage container dividers (x3), and storage container lid in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. The serving bowls included are dishwasher safe.
   NOTE: Do not put the storage container, container lid or dividers into the dishwasher
3. Wipe the Deluxe Candy Dispenser housing, base, and accessories with a clean and soft dry cloth.
4. Never immerse the main housing in water or other liquid.
5. Do not scour surfaces with steel wool or use abrasive cleaners.

Storing Instructions

1. Unplug unit.
2. Store fully assembled with lid closed (unit can be stored either full assembled attached to the stand or with the main housing off the stand)
3. Store in a clean, dry place.
4. Do not wrap the cord or put any stress on cord where it enters unit, as this could cause cord to fray and break.

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 12 2014-09-24 10:47 AM

Limited One-Year Warranty

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of ONE YEAR from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS:

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 13 2014-09-24 10:47 AM

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
2. Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de l'eau ni dans des endroits mouillés ou très humides.
3. Ne jamais employer d'éponges ou de linges abrasifs.
4. Ne jamais utiliser de tampon à récurer sur l'appareil.
5. Ne jamais forcer la rotation des cadrans de distribution.
6. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
7. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et pour le nettoyage.
8. Ne pas faire fonctionner cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés.
9. Ne nettoyer aucune pièce de cet appareil au lave-vaisselle, à moins d'avis contraire.
10. Tenir hors de la portée des enfants.
11. Cet appareil n'est pas un jouet.
12. Les enfants sans surveillance et les personnes ayant une déficience cognitive ne doivent jamais faire fonctionner cet appareil.
13. Pour leur sécurité, les jeunes enfants doivent être supervisés lorsqu'ils sont à proximité de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Toujours respecter les consignes de sécurité de base au moment d'utiliser des appareils électriques, y compris les suivantes.

Lire toutes les directives avant d'utiliser l'appareil.

DANGER – Pour réduire les risques de décharges électriques : Pour réduire les risques de décharges électriques, débrancher la fiche de l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'en retirer toute pièce et préalablement à son nettoyage.

AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de décharges électriques et de blessures :

1. Pour vous prémunir contre les décharges électriques, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ni aucune pièce de l'appareil dans l'eau.
2. Une supervision attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées, où se trouve à proximité d'eux.
3. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été échappé, endommagé ou immergé. Apporter l'appareil au centre de réparation le plus près pour un diagnostic ou une réparation.
4. Tenir le cordon à distance des surfaces chauffées.
5. Ne jamais laisser tomber ni insérer d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
6. Le fabricant ne recommande aucun accessoire. L'utilisation d'accessoires peut entraîner des blessures.
7. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
8. Installer l'appareil le plus près possible de la prise électrique afin de prévenir les blessures causées par les trébuchements sur le cordon. Ne pas positionner l'appareil directement contre un mur. L'unité principale chauffe pendant le fonctionnement.

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 14 2014-09-24 10:47 AM

9. **L'utilisateur doit ajouter un équivalent de poids d'au moins 9 kg (20 lb) dans la base de l'appareil. Le sac de lestage fourni doit être rempli de sable ou d'un autre solide. Ce sac doit être déposé à l'endroit indiqué dans la base pendant le montage. Le poids supplémentaire contribuera à réduire le risque que l'appareil bascule s'il est mal utilisé. Respecter les directives détaillées.**
10. Une prudence extrême est de mise pour tout déplacement de l'appareil.
11. Ne pas utiliser cet appareil à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
12. Un appareil branché à une prise de courant ne doit pas être laissé sans surveillance.
13. L'appareil est doté d'un cordon d'alimentation court pour réduire les risques d'entremêlement ou de chute que présente un cordon long.
14. **MISE EN GARDE** : le voyant à DEL qu'abrite l'appareil deviendra chaud. Les dispositifs à DEL doivent uniquement être utilisés avec le distributeur de bonbons de luxe.
15. Ne pas réparer cet appareil vous-même.
16. Pour réduire le risque de décharge électrique, cet appareil est muni d'une fiche trois broches qui s'insérera uniquement dans les prises à trois fiches. Ne pas tenter de neutraliser ce dispositif de sécurité. Le raccordement inapproprié du câble d'alimentation peut causer un risque de décharges électriques. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
17. La charge maximale de l'appareil s'élève à 20 kg (44 lb). Cette charge comprend le poids de l'unité principale. N'imposer aucune charge supérieure à celle-ci dans aucune circonstance.
18. Ne pas faire fonctionner cet appareil là où des produits en aérosol (vaporisateur) sont utilisés ou à proximité d'un lieu où de l'oxygène est administré.
19. Pour le chargement, déposer toujours les articles plus lourds au bas et non au haut du cabinet afin de prévenir le basculement de l'appareil.
20. **AVERTISSEMENT : Risque de basculement. Charge maximale du réceptacle à bonbons : 9 kg.**

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CONSERVER CES CONSIGNES

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 15 2014-09-24 10:47 AM

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Tous les utilisateurs de l'appareil doivent lire et comprendre ce mode d'emploi avant d'utiliser ou de nettoyer l'appareil.
2. Le cordon de l'appareil doit être branché uniquement dans une prise de 120 V c.a.
3. Ne **JAMAIS** utiliser cet appareil à proximité de l'eau ni dans des endroits mouillés ou très humides.

Remarques sur le cordon

Utiliser le cordon d'alimentation court fourni avec l'appareil afin de réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement que présente un cordon long. Ne pas utiliser de rallonges. Brancher toujours l'appareil directement dans une prise murale.

Remarques sur la fiche trois broches

À titre de sécurité, l'appareil est muni d'une fiche trois broches (avec mise à la terre) et ne peut donc être branché que dans une prise conçue pour ce type de fiche. Ne pas tenter de neutraliser ce dispositif de sécurité. Le raccordement inapproprié du câble d'alimentation peut causer un risque de décharges électriques. En cas de doute quant à la mise à la terre appropriée de la prise, communiquer avec un électricien qualifié pour faire vérifier le tout.

Alimentation électrique

Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit également alimenter d'autres appareils, l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement. Il doit être alimenté par un circuit électrique distinct de tout autre appareil.

Directives de mise à la terre

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne, la mise à la terre procure au courant électrique une voie de moindre résistance, réduisant ainsi le risque de décharge électrique. Ce produit est doté d'un cordon d'alimentation à fiche trois broches de mise à la terre. Cette fiche doit être reliée à une prise appropriée installée correctement et mise à la terre conformément à l'ensemble des codes et de la réglementation de la région.

DANGER – Un branchement inapproprié du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque de décharge électrique. En cas de doute quant à la conformité de la mise à la terre du produit, s'adresser à un électricien ou à un réparateur qualifié. Ne pas modifier la fiche du cordon de l'appareil : si elle ne s'insère pas dans la prise, contacter un électricien qualifié pour qu'une prise appropriée soit installée.

Ce produit doit être relié à un circuit de 120 volts. Il est doté d'une fiche trois broches qui ressemble à celle illustrée à la figure A.

S'assurer que le produit est branché dans une prise dont la configuration est identique à la fiche. Aucun adaptateur ne doit être employé avec ce produit.

Figure A

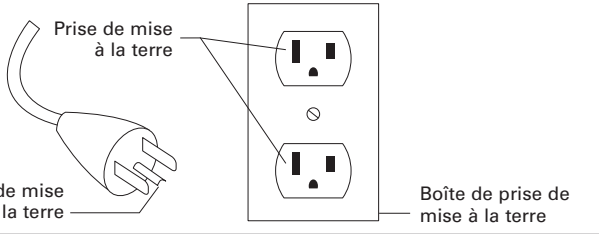

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 16 2014-09-24 10:47 AM

Outils nécessaires



Phillips Screwdriver

Pièces et assemblage

Matériel

#1 Vis (16)
- Base (8)
- Support supérieur (8)

#2 Boulons (2)
- Unité principale (2)

#3 Vis (2)
- Poignées de porte (2)

Morceaux

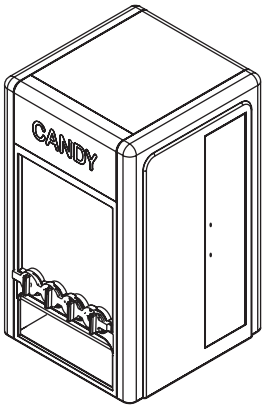

Unité principale
Rangement (a)

Poignée de porte
(b)

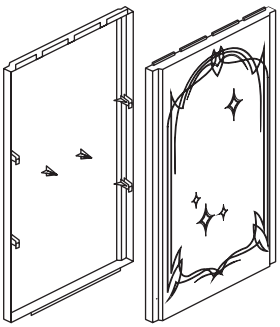

Gauche et droite
Parois latérales (c, d)

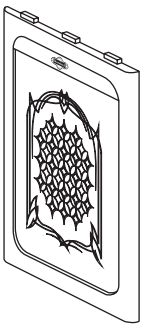

Paroi avant
(e)

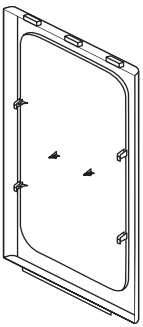

Paroi arrière
(f)

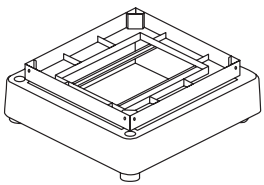

Socle
(g)

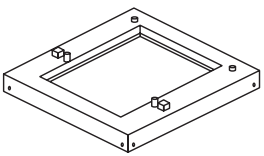

Support supérieur
Châssis (h)



Montants latéraux
(i, j, k, l)

Accessoires compris :

Bols de service
(6)

Sac de lestage

Rangement
Récipient



Séparateurs de réceptacle de retenue (3)



Couvercle du réceptacle de retenue

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 17 2014-09-24 10:47 AM

Assemblage de la base et du socle

REMARQUE : L'ensemble des pièces et du matériel nécessaires pour l'assemblage se trouvent dans le sac de lestage noir situé dans le cabinet de rangement latéral de l'appareil.

REMARQUE : L'assemblage de la base et du socle nécessite de 10 à 20 minutes lorsque les directives fournies sont suivies.

1. En alignant un montant latéral à la fois, glisser chacun de ceux-ci (i, j, k, l) dans la rainure triangulaire située à chaque coin de la base (FIGURE 1). S'assurer que le trou percé dans le montant latéral est vis-à-vis celui de la base. Serrer une vis no 1 dans chacun des montants latéraux pour les fixer à la base. Répéter cette étape pour les trois autres coins, soit pour huit vis au total (FIGURE 2).
2. Pour monter le châssis, le support supérieur (f) reposera directement sur les montants latéraux (i, j, k, l). Pour assurer que le support supérieur est bien vis-à-vis la base, les ouvertures filetées de celui-ci (h) doivent être orientées vers l'avant de l'appareil (FIGURE 3). Les montants latéraux (i, j, k, l) s'insèreront dans les rainures triangulaires situées à chaque coin du support supérieur. Serrer par une vis no 1 le support supérieur dans chaque montant latéral pour le fixer au châssis de la base. Répéter cette étape pour les trois autres coins, soit pour huit vis au total (FIGURE 4).
   REMARQUE : Les roulettes de la base doivent être positionnées vis-à-vis l'arrière de l'appareil, et les pieds réglables doivent se situer à l'avant.
3. Une fois l'assemblage du châssis terminé, remplir le sac de lestage fourni (poids maximum : 9 kg). Déposer le sac de lestage dans la base (g).
   MISE EN GARDE : cette base nécessite au moins 9 kg (20 lb) de lest pour servir de contrepoids à l'unité principale plus lourde lorsqu'elle est entièrement assemblée.
   REMARQUE : le sac peut être rempli d'autres solides d'un poids équivalent si aucun sable n'est à portée de main (p. ex. : briques ou pierres) (FIGURE 5).

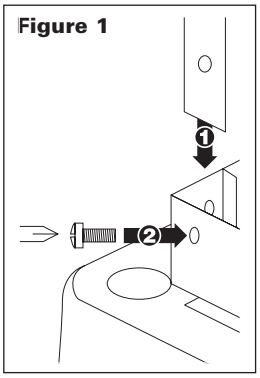

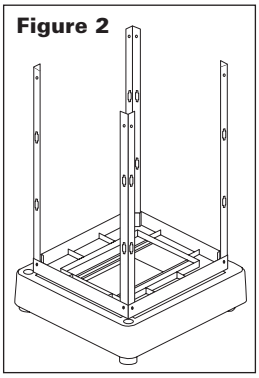

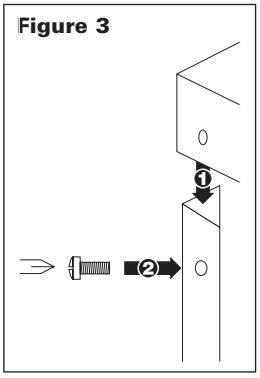

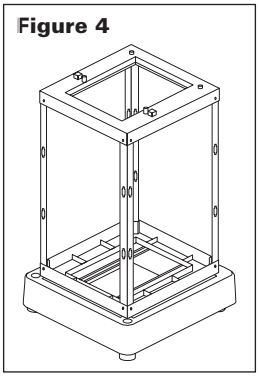

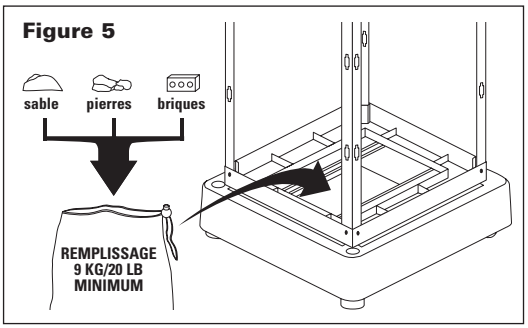

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 18 2014-09-24 10:47 AM

4. Pour terminer l'assemblage de la base, insérer les panneaux latéraux dans le châssis. En commençant par les panneaux de gauche et de droite (c, d), positionner les languettes qui dépassent de l'intérieur des panneaux latéraux vis-à-vis les fentes désignées sur les montants latéraux (i, j, k, l). Une fois qu'un panneau est inséré, appuyer vers le bas pour le fixer à la base (g) et aux montants latéraux (i, j, k, l) (FIGURE 6).
   REMARQUE : La languette à la base du panneau s'insérera dans la rainure à la base du socle. Les panneaux latéraux seront parfaitement d'équerre entre eux et avec le support supérieur (FIGURE 7). Il ne devrait y avoir aucun chevauchement entre les panneaux ni entre ceux-ci et le support supérieur. Une fois que les panneaux de gauche et de droite (c, d) ont été installés, répéter la procédure pour les panneaux avant (e) et arrière (f). L'assemblage de la base est terminé (FIGURE 8).
   REMARQUE : la base est dotée de roulettes et de pieds à hauteur réglable. Les roulettes doivent être vis-à-vis l'arrière de l'appareil et les pieds réglables doivent être situés devant. S'assurer d'installer le panneau avant (e) sur la même face que les pieds réglables de la base.
5. Avant de déposer l'unité principale sur la base, insérer deux vis no 3 pour fixer la poignée à la porte du compartiment de rangement. Insérer les vis par l'arrière de la porte du compartiment dans les ouvertures filetées de la poignée et les serrer fermement (FIGURE 9).

6. Pour terminer l'assemblage, déposer l'unité principale (a) sur le support supérieur (h) de la base (FIGURE 10). Les ouvertures pour les boulons du distributeur de l'unité principale (a) doivent être vis-à-vis les ouvertures filetées du support supérieur (h) (FIGURE 11). Utiliser les deux boulons no 2 compris et fixer l'unité principale (a) sur la base.
   REMARQUE : **Une fois que les boulons ont été insérés dans le distributeur, s'assurer qu'ils fixent fermement l'unité principale sur la base**.

Figure 6a

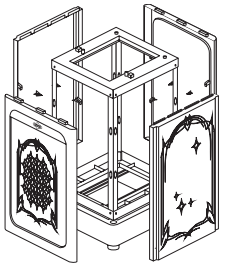

Figure 6b

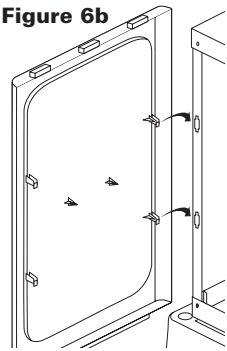

Figure 7

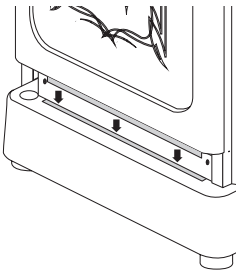

Figure 8a

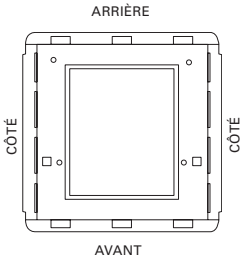

Figure 8b

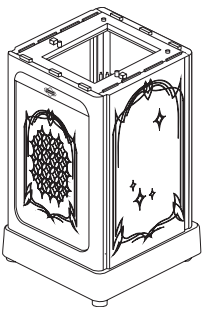

Figure 9

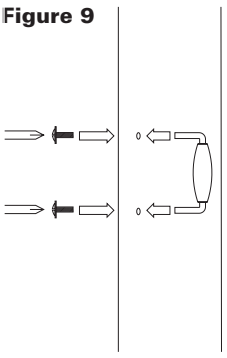

Figure 10

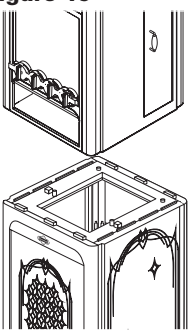

Figure 11

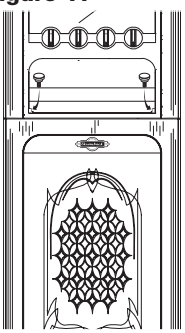

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 19 2014-09-24 10:47 AM

Caractéristiques du distributeur de bonbons de luxe

L'appareil peut différer légèrement de l'illustration.

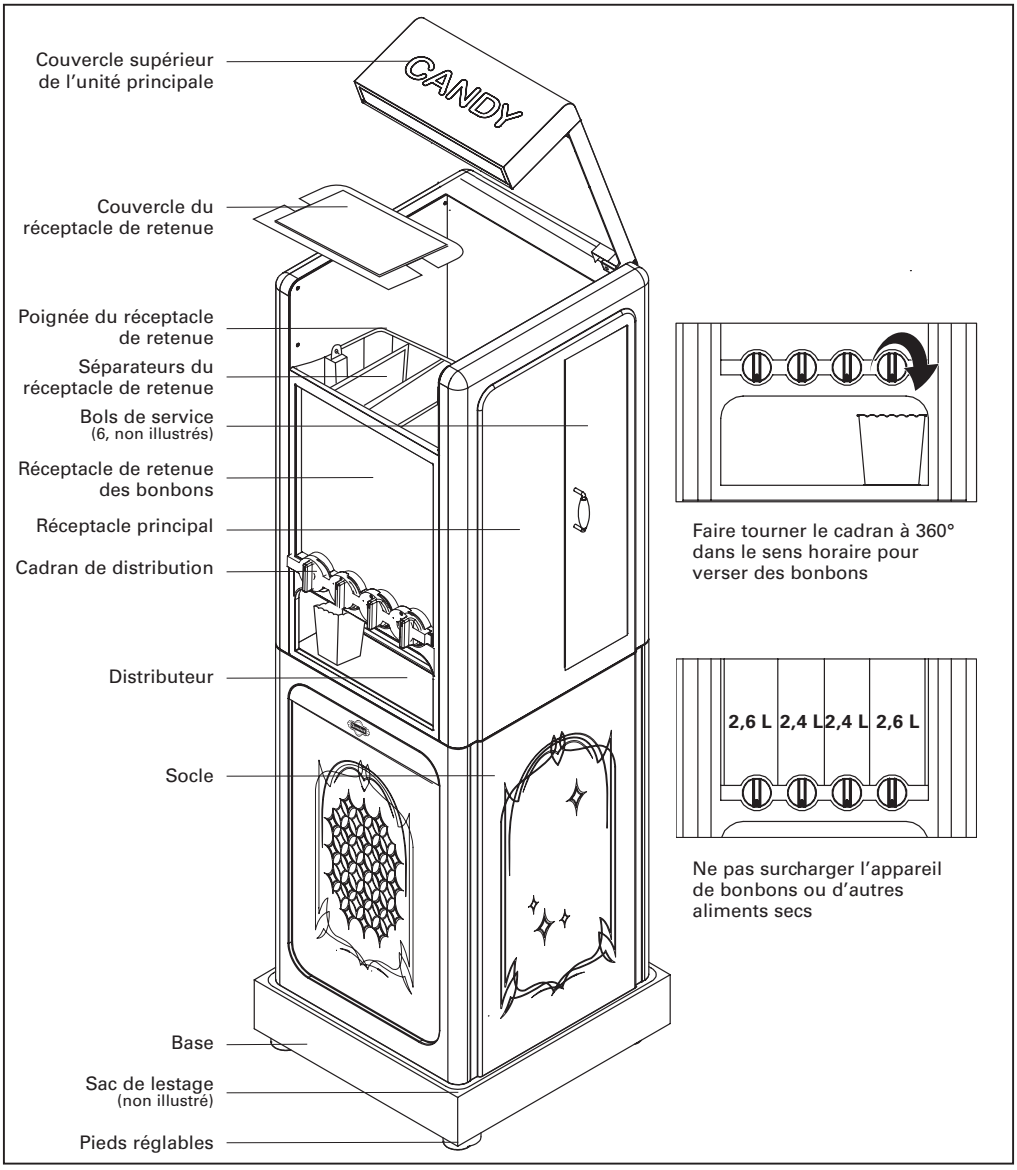
Couvercle supérieur de l'unité principale
CANDY
Couvercle du réceptacle de retenue
Poignée du réceptacle de retenue
Séparateurs du réceptacle de retenue
Bols de service (6, non illustrés)
Réceptacle de retenue des bonbons
Réceptacle principal
Cadran de distribution
Distributeur
Socle
Base
Sac de lestage (non illustré)
Pieds réglables
Faire tourner le cadran à 360° dans le sens horaire pour verser des bonbons
2,6 L 2,4 L 2,4 L 2,6 L
Ne pas surcharger l'appareil de bonbons ou d'autres aliments secs

* Chaque rotation de cadran versera environ (1 oz/24 g) de bonbons.
* La capacité de chaque bol de service s'élève à environ 1.5 tasses (350 ml) de bonbons.
* La capacité totale du réceptacle de retenue s'élève à environ 42 tasses (10 L).

Puissance : 5 W. Tension : 120 V/60 Hz c.a.

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 20 2014-09-24 10:47 AM

Avant la première utilisation

1. Déballer soigneusement le distributeur de bonbons de luxe et retirer tout le matériel d'emballage.
2. Laver les bols de services, l'extérieur du réceptacle de retenue, son couvercle ainsi que ses séparateurs dans l'eau tiède savonneuse, puis rincer et essuyer entièrement. Les bols de service compris vont au lave-vaisselle.

   REMARQUE : Ne pas mettre le réceptacle de retenue, son couvercle ni ses séparateurs au lave-vaisselle.
3. Déposer le réceptacle principal sur une surface propre, stable et plane.
4. Assembler la base en suivant les directives fournies.
5. Essuyer l'extérieur de l'appareil, l'intérieur du réceptacle de retenue et le distributeur à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge non abrasifs propres et humides, puis sécher entièrement avec une serviette non abrasive.
6. Le distributeur de bonbons de luxe est maintenant prêt à l'emploi.

Mode d'emploi

1. Avant de commencer, repérer une surface plane à proximité d'une prise électrique. S'assurer que le cordon est tenu à l'écart de toute source d'eau et ne peut pas entraîner de chutes. Relier l'appareil à une prise c.a. de 120 V.

   REMARQUE : régler la luminosité de l'afficheur, du distributeur et du réceptacle de retenue des bonbons en branchant et en débranchant l'appareil.
2. Rassembler les bonbons, noix, céréales ou autres petits aliments secs à distribuer.
3. Soulever le couvercle supérieur de l'unité principale pour accéder au réceptacle de retenue et à son couvercle.
4. Retirer délicatement le récipient de retenue du compartiment principal en le tirant par la poignée, puis le déposer sur une surface sèche, stable et plane.
5. Retirer le couvercle et insérer les séparateurs (jusqu'à concurrence de trois) dans les fentes prévues dans les parois du réceptacle de retenue.
6. Remplir chaque section du réceptacle de retenue de bonbons, de noix, de céréales et d'autres petits aliments secs.
7. Replacer le couvercle et, en tirant sur la poignée du réceptacle de retenue, soulever celui-ci hors du compartiment principal avec soin. S'assurer que les cadrans sont bien alignés dans leur cadre.

   REMARQUE : le réceptacle de retenue devient lourd après son remplissage. En faisant preuve de grande prudence, replacer le réceptacle de retenue dans l'unité principale de manière à n'endommager ni le compartiment ni les composants.

   MISE EN GARDE : ne pas surcharger le réceptacle de retenue. Si une quantité de bonbons d'un type dépasse ce qu'une section peut contenir, retirer le séparateur pour que les bonbons se répartissent dans deux sections. S'assurer que le couvercle du réceptacle de retenue se referme complètement; il ne doit pas être en contact avec de la nourriture sèche pour fermer hermétiquement.
8. Pour verser des bonbons à partir du réceptacle de retenue, déposer un bol de service sous l'éjecteur. Placer l'arrière du bol vis-à-vis le rebord en relief qui se trouve sur le socle du distributeur. Tourner le cadran à 360° dans le sens horaire pour verser une portion de bonbons dans le bol de service.

   REMARQUE : Une rotation du cadran versera environ 24 g de bonbons. La capacité totale du réceptacle de retenue s'élève à environ 42 tasses (10 L).

   MISE EN GARDE : Ne pas forcer la rotation du cadran. Si des bonbons ou toute substance se coincent dans le cadran, tourner celui-ci dans le sens antihoraire pour essayer de dégager l'obstruction. En cas d'échec, retirer le réceptacle de retenue hors de l'unité principale. Nettoyer les bonbons autour du cadran pour repérer l'obstacle qui empêche le cadran de tourner. Glisser la main dans le réceptacle de retenue pour retirer ce qui le bloque. NE PAS tourner le cadran pendant que la main se trouve dans le réceptacle de retenue.

Astuces pour des résultats optimaux

Friandises suggérées	Friandises non recommandées
Chocolats enrobés de bonbon	Bonbons en gélatine grasse (baies, oursons, vers, etc.)
Bonbons haricots (jelly beans)	Fruits séchés
Noix écalées	Bretzels
Petites céréales	Croustilles
Petites boules de gomme (10 mm)	Maïs soufflé
Petits chocolats ou fruits enrobés de yogourt	Bonbons en gélatine enrobés de sucre
Gomme au vin	Bonbons emballés

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 21 2014-09-24 10:47 AM

Nettoyage et entretien

Réparation

L'appareil exige peu d'entretien. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Il ne faut donc pas tenter de le réparer soi-même. Communiquer avec un technicien réparateur d'appareils électriques qualifié si l'appareil doit être réparé.

Entretien et nettoyage

1. Débrancher l'appareil et retirer tout bonbon ou aliment restant hors du réceptacle de retenue.
2. Laver les bols de service, le réceptacle de retenue, ses séparateurs (3) et son couvercle à l'eau tiède savonneuse. Rincer et sécher soigneusement. Les bols de service compris vont au lave-vaisselle.
   REMARQUE : Ne pas mettre le réceptacle de retenue, son couvercle ni ses séparateurs au lave-vaisselle.
3. Essuyer le compartiment principal, la base et les accessoires du distributeur de bonbons de luxe au moyen d'un chiffon sec et propre.
4. Ne jamais plonger le réceptacle principal dans l'eau ou un autre liquide.
5. Ne pas récurer les surfaces avec de la laine d'acier ni des nettoyants abrasifs.

Rangement

1. Débrancher l'appareil.
2. Ranger l'appareil entièrement assemblé, avec le couvercle fermé (unité principale fixée sur sa base ou retirée).
3. Ranger dans un endroit sec et propre.
4. Ne pas enrouler le cordon ou le tendre là où il s'insère dans l'appareil pour éviter de l'effilocher et de le rompre.

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 22 2014-09-24 10:47 AM

Garantie limitée de 1 an

SENSIO inc. garantit par les présentes que pour UNE ANNÉE à partir de la date d'achat, ce produit sera libre de défauts mécaniques en raison de fabrication défectueuse, et pour 90 jours en ce qui concerne les pièces non mécaniques. À son entière discrétion, SENSIO inc. réparera ou remplacera ce produit s'il le juge défectueux ou remboursera le produit durant la période de couverture de la garantie.

Cette garantie est seulement valide pour l'acheteur au détail original à partir de la date d'achat au détail initial et n'est pas transférable. Gardez le reçu de caisse original, car une preuve d'achat est exigée pour obtenir la validation de la garantie. Les magasins de détail vendant ce produit n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer, d'aucune manière que ce soit, les modalités et les conditions de la garantie.

EXCLUSIONS : Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dommages attribuables aux situations suivants : l'utilisation négligente du produit, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, l'entretien de routine inapproprié, l'utilisation contraire aux instructions d'utilisation, le démontage; la réparation ou l'altération par quiconque, sauf par le personnel qualifié de SENSIO inc. De plus, cette garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels les incendies, inondations, ouragans ou tornades.

SENSIO inc. ne peut être tenu responsable pour tout dommage accessoire ou indirect résultant de la rupture de toute garantie expresse ou implicite. Sauf dans la mesure où la loi applicable l'interdit, toute garantie implicite de valeur marchande ou de convenance à une fin particulière est limitée à la durée de la garantie. Certains états, certaines provinces et certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects et n'admettent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite, de sorte que les exclusions ou restrictions exprimées ci-dessus, peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie couvre des droits légaux spécifiques qui peuvent varier selon l'état, la province et/ou la juridiction.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE : Vous devez entrer en contact avec le service à la clientèle à notre numéro sans frais : 1-866-832-4843. Un représentant de service à la clientèle essayera de résoudre les problèmes couverts par la garantie par téléphone. Si le représentant de service à la clientèle ne peut pas résoudre le problème, un numéro de cas vous sera fourni et vous serez invité à renvoyer le produit à SENSIO inc. Attachez une étiquette au produit qui inclut : vos nom, adresse, numéro de téléphone en journée, numéro de cas, et description du problème. Incluez également une copie du reçu d'achat original. Empaquetez soigneusement le produit étiqueté y compris le reçu de caisse, et expédiez-le (expédition et assurance prépayées) à l'adresse de SENSIO inc. SENSIO inc. ne pourra être tenu responsable pour le produit en voie de retour pendant le transit vers le centre de service à la clientèle de SENSIO inc.

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 23 2014-09-24 10:47 AM

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. Nunca lo sumerja en agua.
2. Nunca lo use cerca del agua ni en áreas mojadas o con mucha humedad.
3. Nunca use una esponja o un paño abrasivos.
4. Nunca use una esponja metálica en el aparato.
5. Nunca fuerce los diales del dispensador para girarlos.
6. Nunca deje el aparato sin supervisión mientras está en uso.
7. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no la utilice y durante la limpieza.
8. No ponga en funcionamiento este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados.
9. No limpie las piezas de este aparato en el lavavajillas a menos que se indique lo contrario.
10. Manténgalo alejado del alcance de los niños.
11. Este aparato no es un juguete.
12. Los niños o las personas con dificultades cognoscitivas nunca deben usar este aparato sin supervisión.
13. Se debe supervisar a los niños pequeños cuando están cerca del aparato para garantizar su seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

Lea todas las instrucciones antes del uso

PELIGRO – Para reducir el riesgo de choque eléctrico
Para reducir el riesgo de choque eléctrico, desconecte la unidad del enchufe de pared cuando no la esté usando, antes de retirar cualquier parte y antes de limpiar.

PRECAUCION – Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, choque eléctrico o herir a personas:

1. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del aparato en agua.
2. Es necesario supervisar atentamente a los niños, y a las personas discapacitadas o minusválidas si usan aparatos o están cerca de ellos.
3. Nunca ponga en funcionamiento este aparato si presenta un cable o enchufe dañados, no funciona correctamente, se cayó al suelo o al agua, o se dañó. Devuelva el aparato a la tienda de reparaciones más cercana para que lo examinen o reparen.
4. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
5. Nunca coloque ni introduzca objetos en ninguna abertura.
6. El fabricante no recomienda el uso de accesorios ya que puede provocar lesiones.
7. No lo utilice en exteriores.
8. Coloque el aparato tan cerca del tomacorriente como sea posible para evitar lesiones causadas por tropiezos con el cable. No coloque la máquina a ras de la pared. La unidad principal se calentará durante el uso.

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 24 2014-09-24 10:47 AM

9. **El usuario <u>debe</u> agregar un peso de 9kg/20lbs a la base de la máquina. El saco de peso que se proporciona se diseñó para llenarse con arena u otro material sólido. El saco debe colocarse en el área designada de la base durante en ensamblaje. Este aportará peso adicional a la base y ayudará a evitar el riesgo de que la unidad se caiga durante un uso indebido. Siga las instrucciones detalladas.**
10. Se debe tener sumo cuidado cuando se traslada este aparato.
11. No le dé al aparato otro uso que no sea el indicado.
12. No se debe dejar sin vigilancia un aparato que está enchufado.
13. Se suministrará un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
14. **PRECAUCIÓN:** La luz LED que está dentro de la unidad se calentará. Las luces LED están diseñadas para usarse únicamente con el dispensador de golosinas de lujo.
15. No repare el aparato usted mismo.
16. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este artefacto tiene un enchufe polarizado (3 clavijas), que solo encajará dentro de un tomacorriente para tres clavijas. No intente anular esta función de seguridad. La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera.
17. La carga máxima de la máquina es 20kg/44lbs. Esto es incluyendo la unidad principal en sí. No ninguna razón exceder la carga máxima de la máquina.
18. No ponga a funcionar la maquina en lugares donde se haya usado aerosoles (sprays) o donde se esté administrando oxígeno.
19. Para transportar siempre coloque los artículos más pesados en la parte inferior y no en la parte superior, para prevenir la posibilidad de que el aparato se vuelque.
20. **ADVERTENCIA: Riesgo de vuelco, Max 9 kg de carga en el contenedor de dulces.**

SOLO PARA USO DOMÉSTICO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 25 2014-09-24 10:47 AM

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Todos los usuarios de este aparato deben leer y comprender este manual de instrucciones antes de manejar o limpiar la unidad.
2. El cable del aparato se debe enchufar únicamente a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA.
3. NUNCA lo use cerca del agua ni en áreas mojadas o con mucha humedad.

Notas sobre el cable

Se debe usar el cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. No utilice un cable de extensión con este producto. Siempre enchufe directamente a un tomacorriente o receptáculo montado en la pared.

Notas sobre el enchufe con conexión a tierra

Como una función de seguridad, este producto cuenta con un enchufe con conexión a tierra, que solo encajará dentro de un tomacorriente de tres clavijas. No intente anular esta función de seguridad. La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado si tiene dudas acerca de la debida conexión a tierra del tomacorriente.

Corriente eléctrica

Si se recarga el circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros aparatos.

Instrucciones para la conexión a tierra

Este producto debe estar conectado a tierra. Si funciona mal o esta averiado, la conexión a tierra ofrece el camino de menor resistencia a la corriente eléctrica reduciendo el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

PELIGRO – La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede resultar en riesgo de choque eléctrico. Consulte con un electricista o técnico calificado si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe proporcionado con el producto - si no encaja en el tomacorriente, haga instalar un tomacorriente adecuado por un electricista calificado.

Este producto es para uso en un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe de conexión a tierra que se parece al enchufe ilustrado en la Figura A. Asegúrese de que el producto esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No deben utilizarse adaptadores con este producto.

Figura A

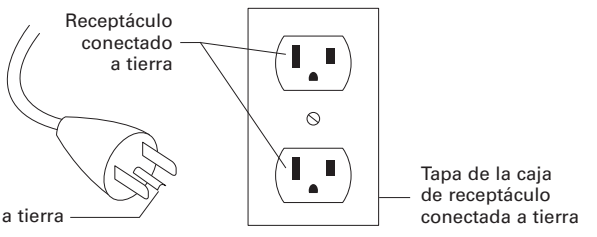

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 26 2014-09-24 10:47 AM

Herramientas necesarias

Piezas y ensamblaje

Equipo de montaje

Tornillos n.º 1 (Cantidad 18)
- Base (X8)
- Marco estructural del soporte superior (X8)

Pernos n.º 2 (Cantidad 2)
- Unidad principal (X2)

Tornillos n.º 3 (Cantidad 2)
- Mango de la puerta de almacenamiento (X2)

Piezas

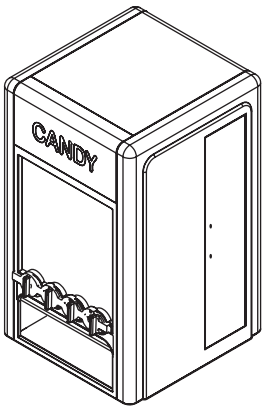

Unidad principal (a)

Mango de la puerta de almacenamiento (b)

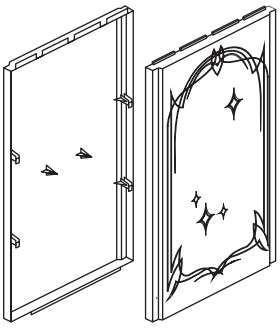

Paredes laterales izquierda y derecha (c, d)

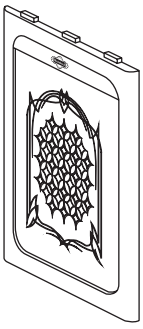

Pared delantera (e)

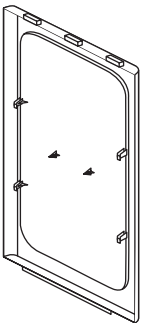

Pared trasera (f)

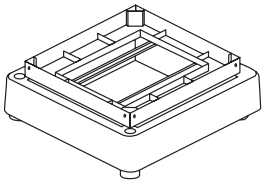

Base (g)

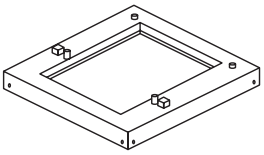

Marco estructural del soporte superior (h)



Vigas laterals (i, j, k, l)

Accesorios incluidos:

Cuenco de server (x6)

Saco de peso



Recipiente de almacenamiento



Divisores para el recipiente de almacenamiento (x3)



Tapa del recipiente de almacenamiento

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 27 2014-09-24 10:47 AM

Ensamblaje de la base y la plataforma

NOTA: Todas las piezas y accesorios necesariospara el montaje se encuentran enla bolsa de peso negra suministrada en el gabinete de almacenamiento.

NOTA: El ensamblado de la base y gabinete tomará de 10-20 minutos, si se siguen las instrucciones suministradas.

1. Alinee las vigas laterales de a una por vez, deslice las vigas laterales (i, j, k y l) por el canal triangular ubicado en cada esquina de la base (FIGURA 1). Procure que los orificios de las vigas laterales coincidan con los orificios de la base. Sujete dos tornillos n.º 1 a cada viga lateral para fijar las vigas laterales a la base. Repita este paso en las otras 3 esquinas, 8 tornillos en total (FIGURA 2).
2. Para crear el marco estructural, el soporte superior (h) debe encajar en la parte superior de las vigas laterales (i, j, k y l). Para garantizar que el soporte superior esté correctamente alineado con la base, los orificios roscados del soporte superior (h) deben orientarse hacia la parte delantera de la máquina (FIGURA 3). Las vigas laterales (i, j, k y l) encajarán dentro de los canales triangulares de cada esquina del soporte superior. Sujete dos tornillos n.º 1 por el soporte superior hasta cada viga lateral para fijar el soporte superior al marco estructural de la plataforma. Repita este paso en las otras 3 esquinas, 8 tornillos en total (FIGURA 4).
   NOTA: Las ruedas de la base deben orientarse hacia la parte trasera de la máquina y las patas regulables, hacia la parte delantera.
3. Una vez finalizado el marco estructural, llene el saco de peso suministrado (puede contener hasta 9 kg). Coloque el saco de peso en la base (g).
   PRECAUCIÓN: Esta base requiere un peso mínimo de 9 kg/20 lb. para contrarrestar la unidad principal que es más pesada cuando está ensamblada por completo.
   NOTA: Si no tiene arena, puede llenar la bolsa con otro material de un peso equivalente (por ejemplo, ladrillos o rocas) (FIGURA 5).

Figura 1

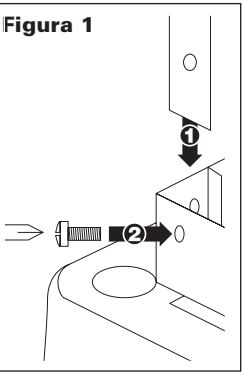

Figura 2

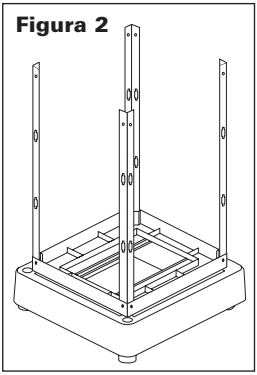

Figura 3

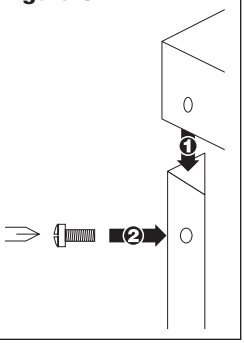

Figura 4

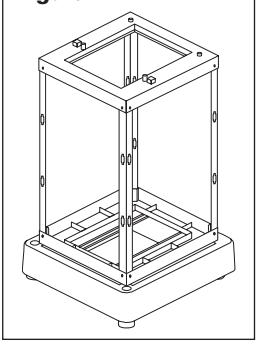

Figura 5

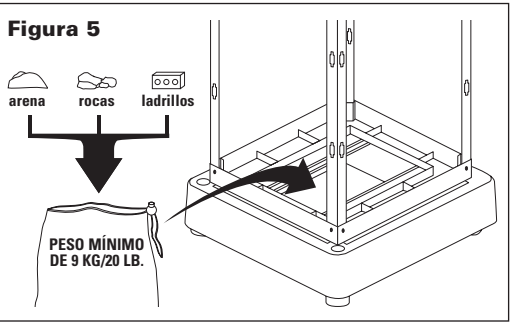

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 28 2014-09-24 10:47 AM

4. Para finalizar el ensamblaje de la plataforma, introduzca los paneles laterales dentro del marco estructural. Comenzando por los paneles laterales izquierdo y derecho (c y d), alinee las lengüetas salientes de la parte interior del panel lateral con las ranuras designadas de las vigas laterales (i, j, k y l). Una vez introducidas, presiónelas hacia abajo para fijar el panel a la base (g) y a las vigas laterales (i, j, k y l) (FIGURA 6).

   NOTA: La lengüeta de la base del panel encajará en la ranura de la base. Los paneles laterales encajarán a ras entre sí y a ras del soporte superior (FIGURA 7). Ninguno de los paneles debe superponerse entre sí o respecto del soporte superior. Con los paneles laterales izquierdo y derecho (c y d) instalados, repita el procedimiento con el panel delantero (e) y el panel trasero (f). De esta forma, la base queda ensamblada.

   NOTA: La base incluye rueditas y patas de altura regulable. Las rueditas deben estar en la parte trasera y las patas regulables, en la parte delantera. Procure instalar el panel delantero (e) al costado de la base que presenta las patas regulables.
5. Antes de colocar la unidad principal en la plataforma, use dos tornillos n.º 3 para fijar el mango a la puerta de la cámara de almacenamiento. Introduzca los tronillos por la parte trasera de la puerta de almacenamiento y dentro de los orificios roscados del mango, y ajústelos firmemente (FIGURA 9).
6. Para finalizar el ensamblaje, coloque la unidad principal (a) en el soporte superior (h) de la plataforma (FIGURA 10). Los orificios para pernos en el área dispensadora de la unidad principal (a) coincidirán con los orificios roscados del soporte superior (h) (FIGURA 11). Use los dos pernos n.º 2 suministrados y sujete la unidad principal (a) a la plataforma.
   NOTA: Una vez que los pernos estén introducidos en el área dispensadora, procure que sujeten firmemente la unidad principal a la plataforma.

Figura 6a

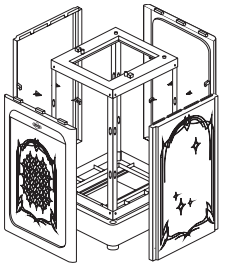

Figura 6b

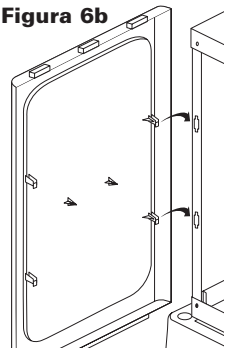

Figura 7

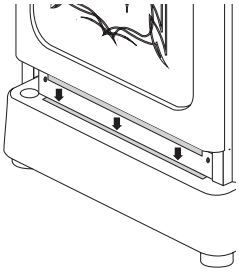

Figura 8a

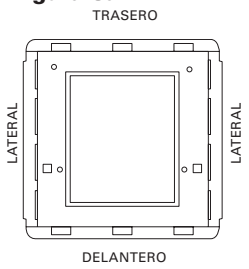

Figura 8b

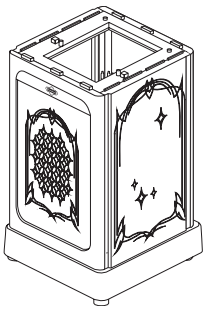

Figura 9

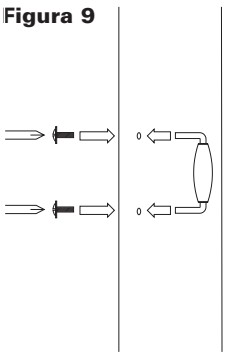

Figura 10

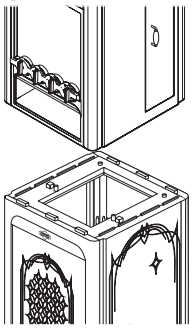

Figura 11

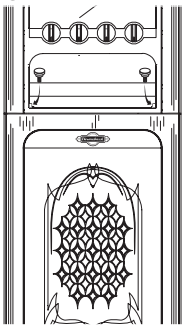

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 29 2014-09-24 10:47 AM

Descripción del dispensador de golosinas de lujo

El producto puede diferir levemente de las ilustraciones

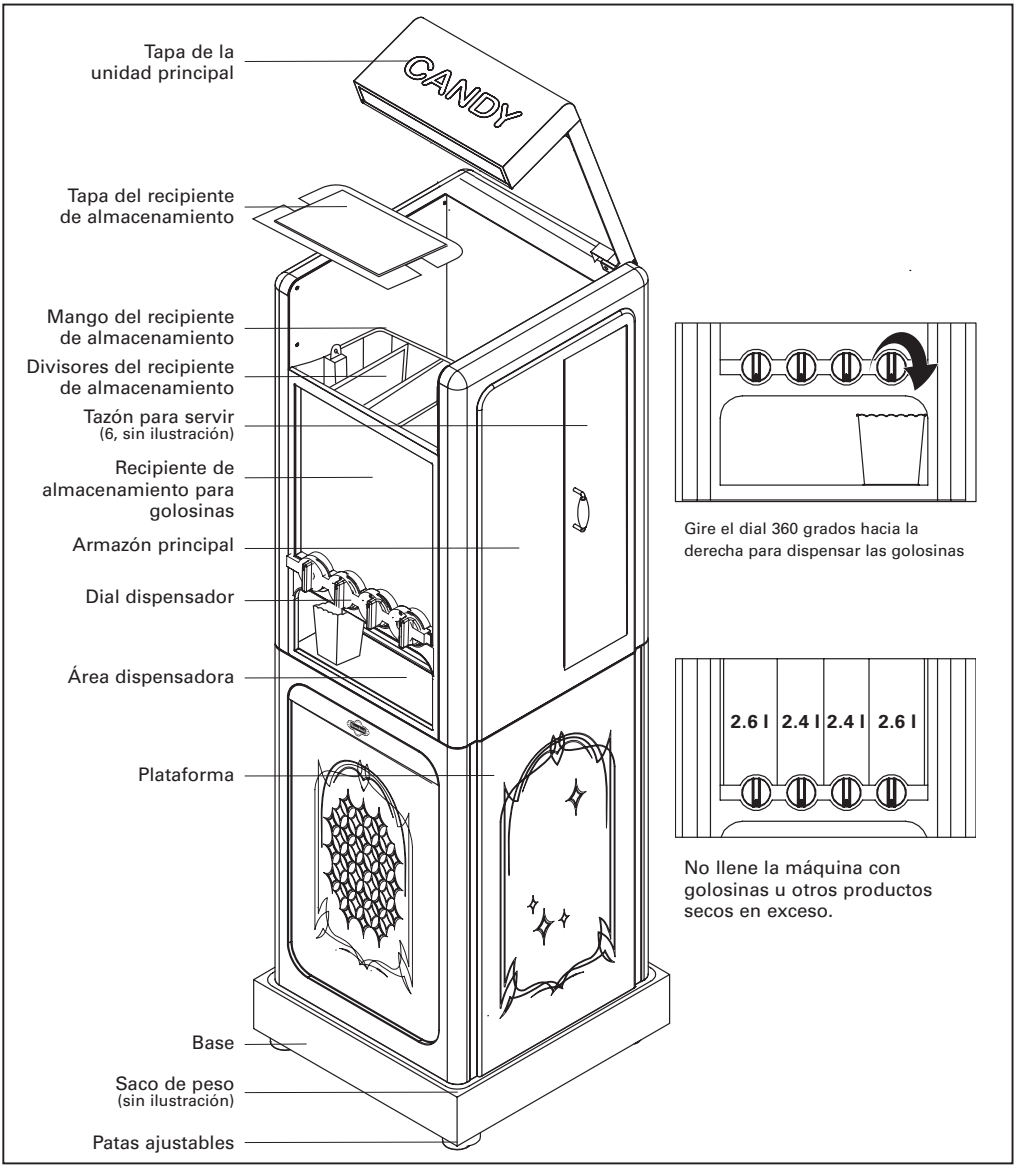
Tapa de la unidad principal
CANDY
Tapa del recipiente de almacenamiento
Mango del recipiente de almacenamiento
Divisores del recipiente de almacenamiento
Tazón para servir (6, sin ilustración)
Recipiente de almacenamiento para golosinas
Armazón principal
Dial dispensador
Área dispensadora
Plataforma
Base
Saco de peso (sin ilustración)
Patas ajustables
Gire el dial 360 grados hacia la derecha para dispensar las golosinas
2.6 l
2.4 l
2.4 l
2.6 l
No llene la máquina con golosinas u otros productos secos en exceso.

*Cada vez que gira el dial dispensará aproximadamente (~1 onza/24 gramos) de golosinas.

*La capacidad de cada cuenco de server es de aproximadamente 1.5 tazas (350 ml) de golosinas.

*La capacidad total del recipiente de almacenamiento es de aproximadamente 42 tazas (10 l).

Potencia nominal: 5 W, Voltaje: AC 120 V/60 Hz

Antes de utilizar por primera vez

1. Desenvuelva con cuidado el dispensador de golosinas de lujo y retire todos los materiales del embalaje.
2. Lave las cuenco de server, el exterior del recipiente de almacenamiento, la tapa del recipiente de almacenamiento y los divisores para el recipiente de almacenamiento con agua tibia y jabón; enjuáguelos y séquelos minuciosamente. Las cuenco de server incluidas son aptas para el lavavajillas.

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 30 2014-09-24 10:47 AM

NOTA: No coloque el recipiente de almacenamiento, la tapa del recipiente ni los divisores dentro del lavavajillas.

3. Coloque el armazón principal sobre una superficie limpia, estable y plana.
4. Siga las instrucciones proporcionadas para ensamblar la plataforma.
5. Limpie el exterior de la máquina, el interior del recipiente de almacenamiento y el área de dosificación con un paño o una esponja húmedos, no abrasivos y séquelos minuciosamente con una toalla no abrasiva.
6. El dispensador de golosinas de lujo está listo para usarse.

Instrucciones de funcionamiento

1. Antes de comenzar, busque una superficie plana cerca de un tomacorriente eléctrico. Procure que el cable esté alejado de cualquier fuente de agua y no presente un peligro de tropiezo. Enchufe la unidad a un tomacorriente de 120 V de CA.

   NOTA: Enchufe o desenchufe la unidad para controlar la luz del área de señalización, dispensadora o de retención de golosinas.
2. Reúna las golosinas, o los frutos secos, cereales u otros productos secos que desea dispensar.
3. Levante la tapa de la unidad principal para dejar al descubierto el recipiente de almacenamiento y la tapa.
4. Con el mango cromado del recipiente de almacenamiento, separe cuidadosamente el recipiente de almacenamiento del armazón principal, y colóquelo sobre una superficie seca, estable y plana.
5. Quite la tapa e introduzca los divisores (hasta 3) dentro de las ranuras designadas en las paredes del recipiente de almacenamiento.
6. Llene cada sección del recipiente de almacenamiento con las golosinas, o los frutos secos, cereales u otros productos secos pequeños que desee.
7. Vuelva a colocar la tapa y, con el mango suministrado en el recipiente de almacenamiento, eleve cuidadosamente el recipiente de dentro de la unidad principal. Procure que los diales estén alineados correctamente en el marco.

   NOTA: Una vez lleno, el recipiente estará pesado. Con especial cuidado, vuelva a colocar el recipiente de almacenamiento cuidadosamente en la unidad principal de modo que no dañe el armazón ni los componentes.

   PRECAUCIÓN: No llene el recipiente de almacenamiento en exceso. Si desea más de un tipo de golosinas de lo que cada sección puede contener, quite el divisor para que las golosinas llenen 2 secciones. Procure que la tapa del recipiente de almacenamiento encaje completamente en el recipiente. Para que la tapa se cierre por completo, no debe estar en contacto con ningún otro producto seco.
8. Coloque una de las cuenco de server debajo del vertedor con el fin de dispensar las golosinas del recipiente de almacenamiento. Alinee la parte trasera de la cuenco de server con el borde en relieve de la base del área dispensadora. Gire el dial 360 grados hacia la derecha para dispensar una porción de golosinas en la cuenco de server.

   NOTA: Con un giro del dial, dispensará aproximadamente 24 gramos de golosinas. La capacidad total de la cámara de retención es de aproximadamente 42 tazas (10 l).

   PRECAUCIÓN: No fuerce el dial para girarlo. Si alguna golosina o sustancia se atasca en el dial, gire el dial hacia la izquierda (la dirección contraria) para intentar desatascarlo. Si esto no funciona, extraiga el recipiente de almacenamiento de la unidad principal. Limpie las golosinas que están alrededor del dial para dejar al descubierto el obstáculo que evita que el dial gire. Extienda la mano hasta el recipiente de almacenamiento para eliminar el obstáculo y desatascar el dial. NO gire el dial mientras su mano está en la cámara de almacenamiento.

Consejos para mejores resultados

Confitería sugeridas	Confitería no recomendadas
Caramelos recubiertos de chocolate	Caramelos recubiertos de aceite gomoso (bayas, beras, gusanos...)
Gomitas	Frutos secos
Nueces sin cáscara	Pretzels
Cereales pequeños	Patatas fritas
Bolas de chicle pequeñas (10mm)	Palomitas de maíz
Pequeños productos secos recubiertos de chocolate/yogurt	Gomitas recubiertas de azúcar
Gominolas	Caramelos empaquetados

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 31 2014-09-24 10:47 AM

Limpieza y mantenimiento

Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Este aparato requiere de poco mantenimiento. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar la unidad usted mismo. Comuníquese con un técnico de reparación de aparatos eléctricos calificado si el producto necesita algún servicio.

Instrucciones de cuidado y limpieza

1. Desenchufe la unidad y extraiga las golosinas o productos secos restantes del recipiente de almacenamiento.
2. Lave las cuenco de server, el recipiente de almacenamiento, los divisores para el recipiente de almacenamiento (3) y la tapa del recipiente de almacenamiento con agua tibia y jabón. Enjuáguelos y séquelos minuciosamente. Las cuenco de server incluidas son aptas para el lavavajillas.
   NOTA: No coloque el recipiente de almacenamiento, la tapa del recipiente ni los divisores dentro del lavavajillas.
3. Limpie el armazón, la base y los accesorios del dispensador de golosinas de lujo con un paño limpio, seco y suave.
4. Nunca sumerja el armazón principal en agua u otros líquidos.
5. No restriegue las superficies con lana de acero ni use limpiadores abrasivos.

Instrucciones de almacenamiento

1. Desenchufe la unidad.
2. Guarde el aparato ensamblado con la tapa cerrada (la unidad se puede guardar totalmente ensamblada fijada a la plataforma o con el armazón principal separado de la plataforma).
3. Almacénelo en un lugar limpio y seco.
4. No enrolle el cable ni lo tense en el punto donde se conecta con la unidad, ya que podría pelarse o romperse.

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 32 2014-09-24 10:47 AM

Garantía limitada de un año

SENSIO Inc. garantiza mediante la presente que por el periodo de UN AÑO a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra y por 90 días para las piezas no mecánicas. A su sola discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará cualquier producto que resultara defectuoso,o emitirá un reembolso sobre el producto durante el periodo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al detal y no es transferible. Conserve el recibo original de compra ya que se requiere la prueba de compra para obtener la validación de la garantía.Las tiendas de ventas al detal que venden este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

EXCLUSIONES: Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas ni daños resultantes de cualquiera de los siguientes aspectos: uso negligente de este producto, uso de voltaje o corriente inadecuada, mantenimiento de rutina inadecuada, uso contrario a las instrucciones de operación, desmontaje; reparación o alteraciónpor personas distintas del personal calificado de SENSIO Inc. La garantía tampoco cubre Actos de Dios,como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no será responsable de ningún daño inherente ni resultante causado por el incumplimientode ninguna garantía expresa o implícita. Excepto hasta el alcance prohibido por la ley vigente, cualquier garantía implícita de mercabilidad o conveniencia para un fin particular está limitada en tiempo a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños inherentes o resultantes o limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, y en consecuencia, puede que las limitaciones o las exclusiones estipuladas arriba no se apliquen a su caso. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar según el estado, la provincia y/o jurisdicción.

CÓMO OBTENER SERVICIO BAJO GARANTÍA: Ud. Debe ponerse en contacto con el Servicio al cliente en el número: 1-866-832-4843.
Un representante de Servicio al cliente tratará de resolver los problemas de garantía por teléfono. Si el Representante de servicio al cliente no logra resolver el problema, se le dará un número de caso y se le solicitará devolver el producto a SENSIO Inc. Coloque una etiqueta en el producto que incluye: su nombre, dirección, número de teléfono para contacto de día, número de caso y descripción del problema. También, incluya una copia de recibo de venta original. Empaque cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de venta y envíelo (con envío y seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc.no asumirá ninguna responsabilidad respecto al producto devuelto durante el tránsito al Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 33 2014-09-24 10:47 AM

SO-311700 Throwback Candy dispenser IM r5 BW.indd 34 2014-09-24 10:47 AM

For customer service questions or comments
Pour le service à la clientèle, question ou commentaires
Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente

1-866-832-4843

Throwback Authentic Appliance Company™ is a trademark of Sensio Inc.
Throwback Authentic Appliance Company™ est un marque déposée de Sensio Inc.
Throwback Authentic Appliance Company™ es una marca de Sensio Inc.

Montréal, Canada H3B 3X9

SO-311700